




EJES DEL AVION

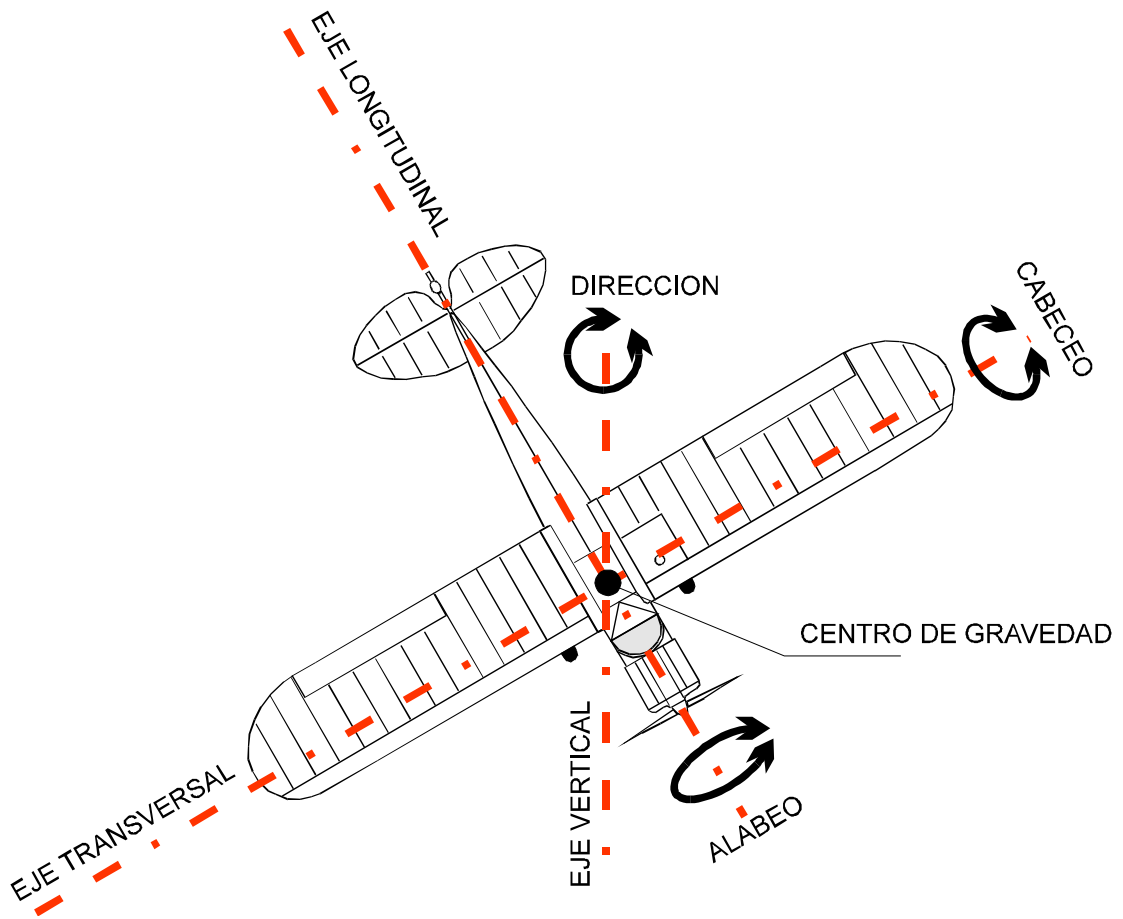


VUELO RECTO NIVELADO

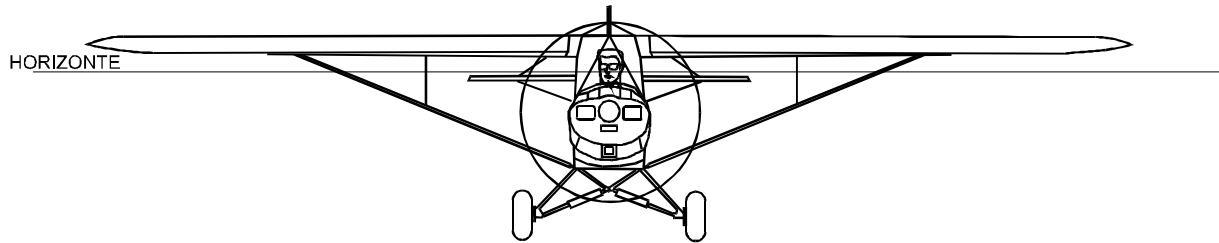



VISTA FRONTAL

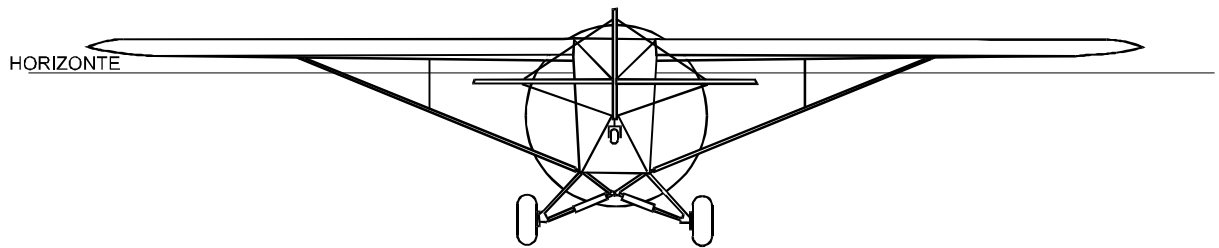

VISTA POSTERIOR

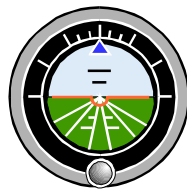

La bolita se mantiene centrada

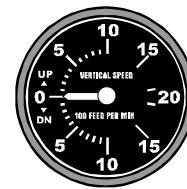



El variómetro se mantiene en cero




PALANCA DE MANDO AL CENTRO


VIRAJE A LA DERECHA

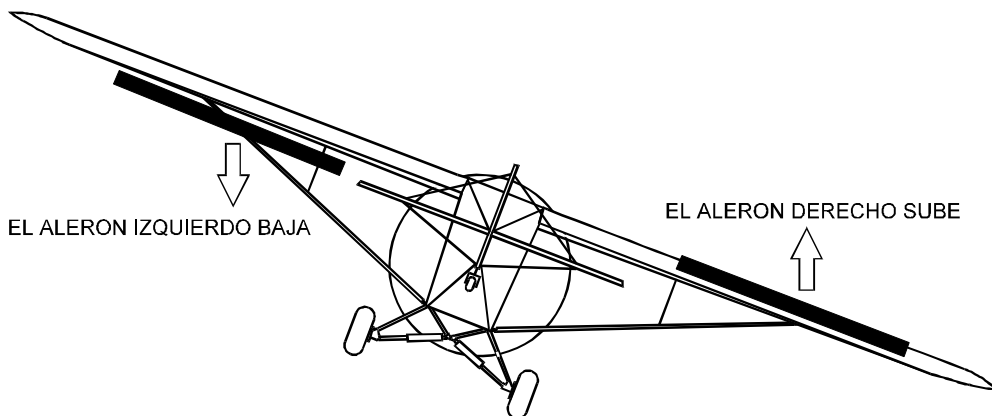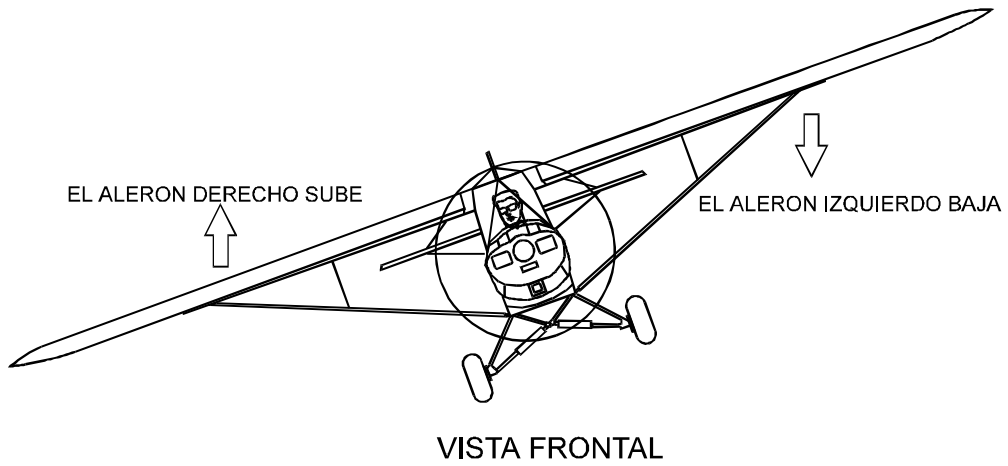


El horizonte indica el ángulo de viraje



La bolita se cae a la derecha

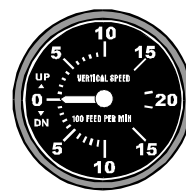


El variómetro se mantiene en cero

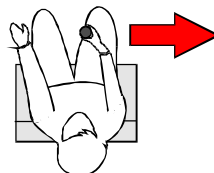


PALANCA DE MANDO A LA DERECHA

VIRAJE A LA IZQUIERDA

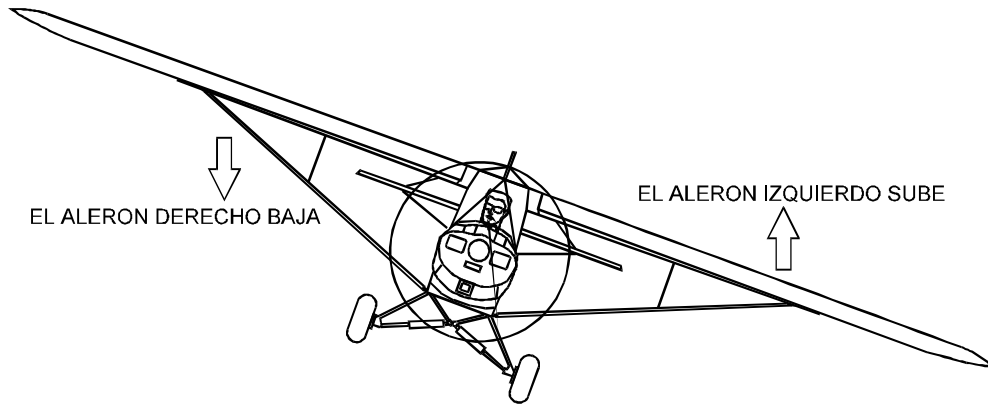


VISTA FRONTAL

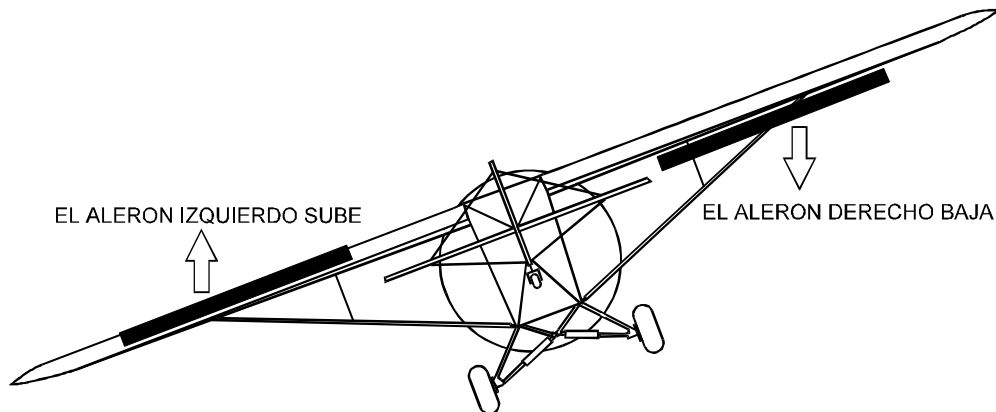


VISTA POSTERIOR




El horizonte indica el ángulo de viraje



La bolita se cae a la izquierda

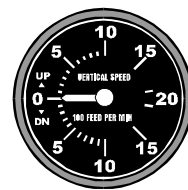


El variómetro se mantiene en cero

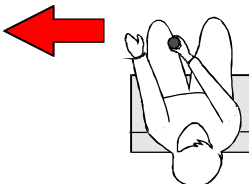

PALANCA DE MANDO A LA IZQUIERDA



CABECEO

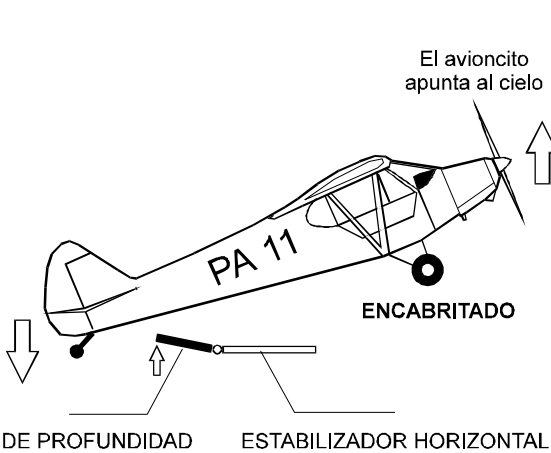El avioncito apunta al cielo




ENCABRITADO

TIMON DE PROFUNDIDAD ESTABILIZADOR HORIZONTAL





El variómetro indica ascenso

El avioncito apunta al horizonte

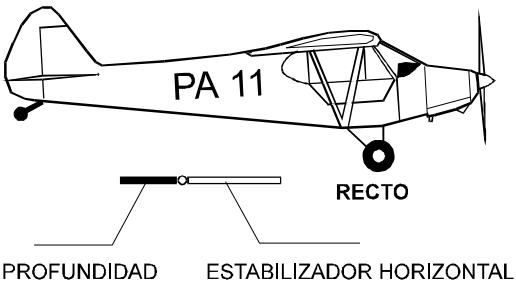


RECTO

TIMON DE PROFUNDIDAD ESTABILIZADOR HORIZONTAL

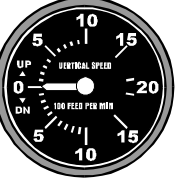



El variómetro se mantiene en cero

El avioncito apunta al suelo

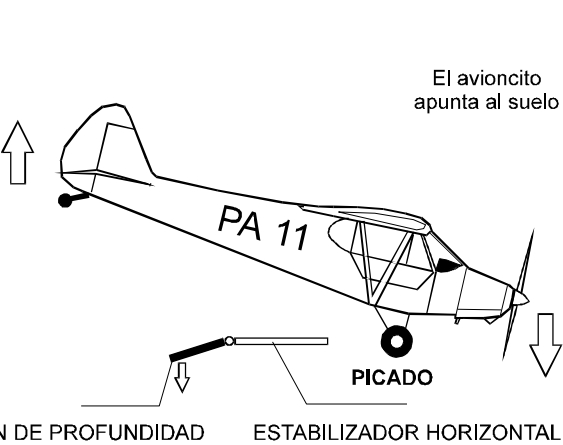

PICADO

TIMON DE PROFUNDIDAD ESTABILIZADOR HORIZONTAL

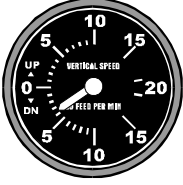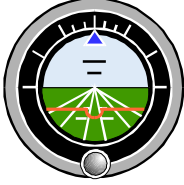


El variómetro indica descenso

DIRECCION




APLICANDO EL PEDAL IZQUIERDO, EL TIMON DE DIRECCION GIRA A LA IZQUIERDA HACIENDO GIRAR AL AVION A LA IZQUIERDA

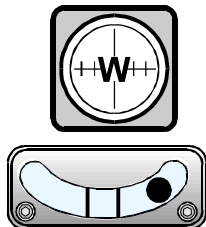


La bolita desliza a la derecha, sentido contrario a la dirección


APLICANDO EL PEDAL DERECHO, EL TIMON DE DIRECCION GIRA A LA DERECHA HACIENDO GIRAR AL AVION A LA DERECHA

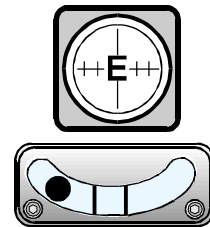

La bolita desliza a la izquierda, sentido contrario a la dirección

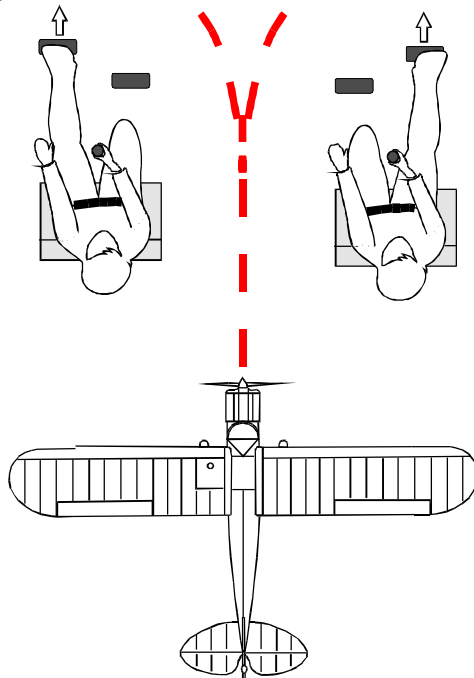

PEDAL IZQUIERDO PEDAL DERECHO

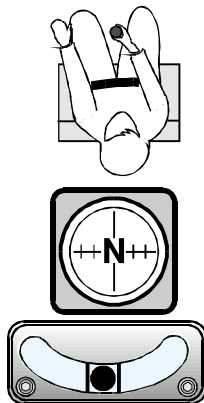

La bolita se mantiene centrada